

You Tube

Stream Vision предоставляет возможность прямой трансляции изображения, фиксируемого прибором, в Интернет через Youtube.

Дистанционное управление и прямые видеотрансляции в Интернет

Технология Stream Vision

Приложение Stream Vision позволяет связывать смартфоны или планшеты (Android и iOS) с ПНВ Signal по каналу Wi-Fi, получать изображение с приборов в режиме реального времени, использовать смартфон в качестве беспроводного пульта дистанционного управления прибором, обновлять программное обеспечение Signal.



STREAM VISION

Available on the  App Store  Google play



Facebook
@YukonAdvancedOptics
Worldwide



Youtube
Yukon Advanced Optics
Worldwide



Instagram
@yukon.advanced.optics

Yukon Advanced Optics Worldwide

• www.yukonopticsglobal.com



Цифровые приборы НВ
SIGNAL





Цифровые приборы НВ **SIGNAL**

- Высокая ночная чувствительность
- Большое увеличение
- Дистанция ночного наблюдения более 300 м
- Легкий и компактный
- Встроенный ИК-осветитель дальнего действия
- Большое поле зрения
- Дистанционное управление и наблюдение со смартфона
- Прямая видеотрансляция и запись в Интернет
- Встроенный видеорекодер
- Возможность дневного использования
- Поддержка питания от Power Bank
- Обновляемое программное обеспечение



ВСТРОЕННЫЙ ВИДЕОРЕКОРДЕР

Цифровые ПНВ Signal RT позволяют производить фото- и видеосъемку непосредственно в процессе наблюдения. Хранящиеся на встроенной карте памяти файлы изображений и видеоролики можно перенести на компьютер или мобильное устройство при помощи проводного соединения или по каналу Wi-Fi.

ИЗМЕНЯЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Кратность Signal (4.5x) может быть увеличена в 2 раза посредством цифрового зума, при этом за счет высокого разрешения сенсора и дисплея изображения даже на максимальной кратности характеризуется высоким качеством.

4.5x
x2



ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

Signal работает как от распространенных и доступных по стоимости элементов питания типа AA, так и от источников типа power bank, подключаемых через microUSB. При использовании в условиях низкой температуры power bank может размещаться в тепле (под одеждой) для предотвращения ускоренного разряда.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДНЕМ


Цифровые ПНВ могут использоваться и днем, что никак не влияет на их дальнейшую работоспособность и рабочий ресурс в целом. На случаи дневного использования в крышке объектива ПНВ Signal предусмотрена диафрагма со светофильтром, которая уменьшает количество света, попадающего в объектив, снижает яркость и повышает контрастность изображения, делая наблюдение более комфортным.

DISPLAY OFF

При необходимости кратковременно прервать наблюдение пользователь может воспользоваться функцией отключения дисплея. Это обеспечивает необходимый уровень маскировки в промежутке между сессиями наблюдения, а также быструю возобновления наблюдения.

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Компактные размеры и малый вес позволяют рассматривать ПНВ Signal RT как один из лучших вариантов для постоянного ношения.

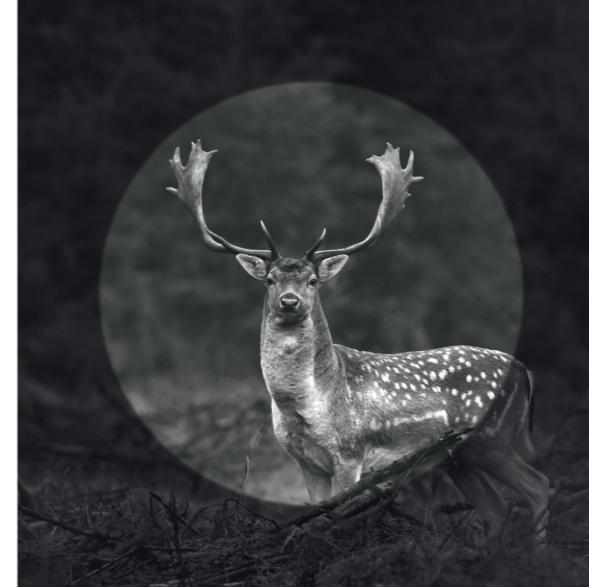

ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Приборы Signal оснащаются мощными встроенными ИК-осветителями с длиной волны излучения 850 нм (обеспечивает максимальную дальность наблюдения) или 940 нм (невидимый). Трехступенчатая регулировка мощности дает возможность подобрать оптимальную интенсивность подсветки в привязке к конкретной ситуации наблюдения.

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ

Высокая ночная чувствительность, большое увеличение и мощный встроенный ИК-осветитель, который целесообразно применять в полной темноте, делают Signal эффективным инструментом для наблюдения за объектами на расстоянии более 300 м.

350 м 300 м 250 м 200 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Signal N320 RT	Signal N340 RT
SKU	28062	28063
Увеличение, x	4,5 / 9	4,5 / 9
Диаметр объектива, мм	24	24
Встроенный ИК-осветитель, тип / длина волны, нм	LED 850	LED 940 (invisible)
Дистанция наблюдения, м	350	300
Встроенный видеорекодер	да	да
Wi-Fi / Stream Vision	да	да
Питание	4 – 6 V (4xAA)	4 – 6 V (4xAA)
Внешнее питание	5V microUSB	5V microUSB
Размеры, мм	165x111x56	165x111x56
Вес (без батарей), кг	0,4	0,4